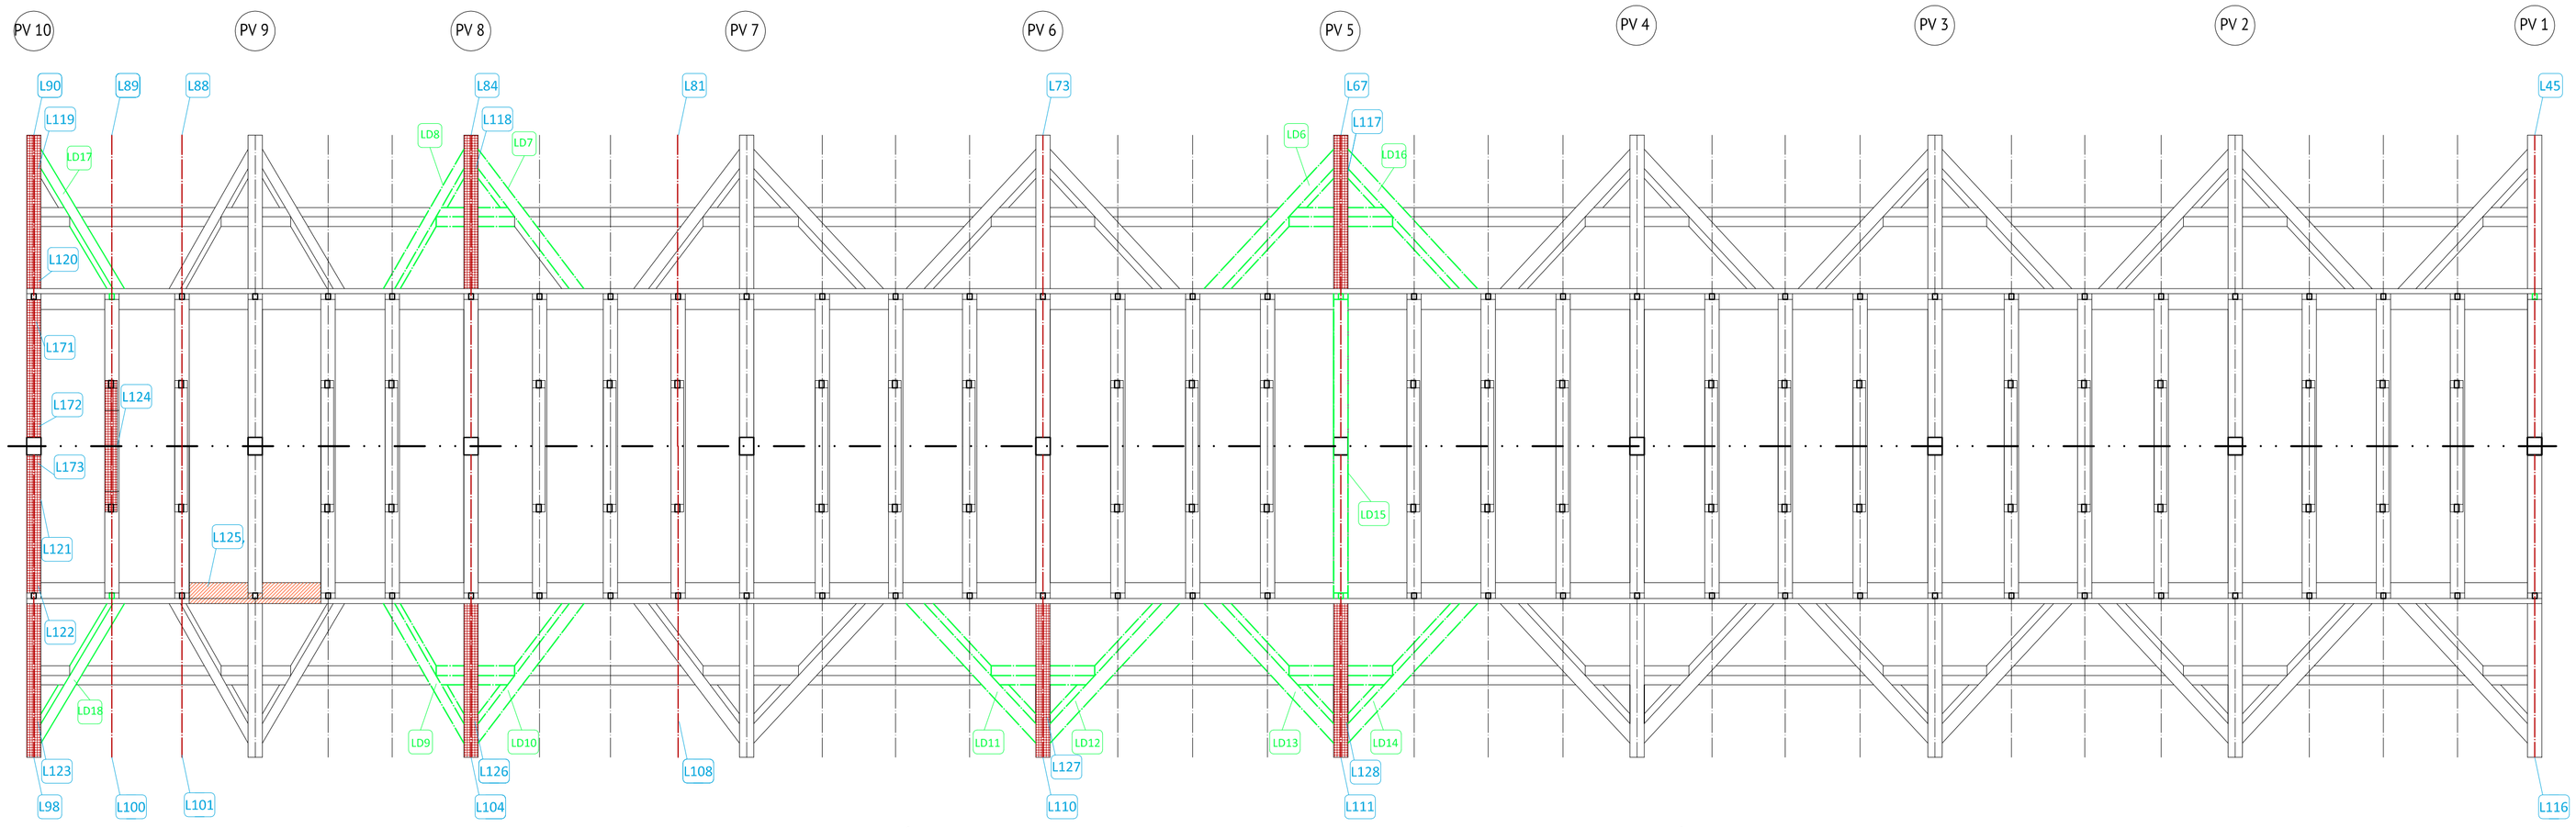

L 117	LEŽATÝ SLOUPEK	180	320	4000	0,231	4	VÝMĚNA
L 118	LEŽATÝ SLOUPEK	180	320	4000	0,231	4	VÝMĚNA
L 119	LEŽATÝ SLOUPEK	180	320	4000	0,231	4	VÝMĚNA
L 120	ROZPĚRA PLNÉ VAZBY	180	200	4000	0,144	3,04	VÝMĚNA
L 121	HAMBÁLEK	180	160	4000	0,116	2,72	VÝMĚNA
L 122	PÁSEK	170	210	2500	0,09	1,9	VÝMĚNA
L 123	LEŽATÝ SLOUPEK	180	320	4000	0,231	4	VÝMĚNA
L 124	HAMBÁLEK 3.P	160	130	2000	0,042	1,16	VÝMĚNA
L 125	5-TI BOKÁ VAZNICE	200	180	2000	0,072	1,52	PROTEZA
L 126	LEŽATÝ SLOUPEK	180	320	4000	0,231	4	VÝMĚNA
L 127	LEŽATÝ SLOUPEK	180	320	4000	0,231	4	VÝMĚNA
L 128	LEŽATÝ SLOUPEK	180	320	4000	0,231	4	VÝMĚNA
	CELKEM				2,081	38,34	

L 168	PATNÍ PÁSEK 1.P	140	200	1700	0,048	1,16	NUTNO POSOUDIT PO ROZEBRÁNÍ
L 169	PATNÍ PÁSEK 1.P	140	200	1700	0,048	1,16	NUTNO POSOUDIT PO ROZEBRÁNÍ
L 170	SLOUPEK VĚŠADLA	220	180	8500	0,337	6,8	NUTNO POSOUDIT PO ROZEBRÁNÍ
L 171	PÁSEK 1.P	170	210	2500	0,09	1,9	NUTNO POSOUDIT PO ROZEBRÁNÍ
L 172	PATNÍ PÁSEK 2.P	140	200	2500	0,07	1,7	DOPLNIT
L 173	PATNÍ PÁSEK 2.P	140	200	2500	0,07	1,7	NUTNO POSOUDIT PO ROZEBRÁNÍ
	CELKEM				0,663	14,42	

LEGENDA

- PROTÉZA PRVKU
- KOMPLETNÍ VÝMĚNA PRVKU
- MANIPULAČNÍ DEMONTÁŽ
- PROTÉZA PRVKU
- KOMPLETNÍ VÝMĚNA PRVKU
- PV 1 — ZNAČENÍ PLNÉ VAZBY
- 107 — ZNAČENÍ PRVKU K SANACI VIZ TABULKA

POZNÁMKA:

- TESAŘSKÉ SPOJE MUSEJÍ BÝT PROVEDENY PRECIZNĚ, VŽDY JE DŮSLEDNĚ TŘEBA DBÁT NA PERFEKTNÍ LÍCOVÁNÍ ČELNÍCH SRAZŮ TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA STATICKÁ FUNKCE SPOJE.
- POVRCH TRÁMŮ BUDE HOBLOVANÝ
- KAŽDÝ PRVEK, KTERÝ BUDE PROTÉZOVÁN, MUSÍ V PRŮŘEZU NAVAZOVAT NA PŮVODNÍ PRVEK, NUTNO DOMĚŘIT PRO KAŽDOU SITUACI, VÝPISY POSKYTUJÍ POUZE ORIENTAČNÍ ROZMĚRY A SE SKUTEČNOSTÍ SE MOHOU V DETAILECH LIŠIT.
- SPOJE PROTÉZ VAZNÝCH TRÁMŮ BUDOU POJIŠTĚNY OCELOVÝMI SVORNÍKY S METRICKÝM ZÁVITEM NEJMÉNĚ M24 A MATICÍ PŘES VELKOPLOŠNOU PODLOŽKU, PRO OSTATNÍ SPOJE BUDOU POUŽITY SVORNÍKY S METRICKÝM ZÁVITEM M16 A M20 - VIZ DETAILY NAVRHOVANÝCH SPOJŮ.
- DOVOLENA JE POUZE POZINKOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA SVORNÍKŮ BRÁNÍCÍ JEJICH KOROZI. PO MONTÁŽI BUDOU PŘÍPADNĚ PŘESAHY SVORNÍKŮ ZA MATICEMI DÉLKOVĚ SJEDNOCENY ZAŘEZÁNÍM.
- SPOJE KAMPOVÁNÍM NEBO ČEPOVÁNÍM MUSÍ KOPÍROVAT PROTISTRANY JIŽ POUŽITÝCH SPOJŮ
- V MÍSTĚ DŘÍVĚJŠÍHO ZAJIŠTĚNÍ SPOJE DŘEVĚNÝM HŘEBEM BUDE OPĚT POUŽIT HŘEB Z TVRDÉHO DŘEVA, NEJLÉPE DUBU

POZNÁMKA:

- V PRŮBĚHU VŠECH PRACÍ, PŘI KTERÝCH BUDE ODSTRAŇOVÁNA STŘEŠNÍ KRYTINA, JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ ZAJISTIT PROVIZORNÍ ODVOD SRÁŽKOVÝCH VOD TAK, ABY NEDOŠLO K ZATEČENÍ DO KONSTRUKCE STŘECHY, ZDIVA ČI STROPU.
- STÁVAJÍCÍ LÁTOVÁNÍ BUDE PO ODSTRANĚNÍ NAHRAZENO NOVÝMI LATĚMI V PROFILU 40×50MM
- V PRŮBĚHU VÝMĚNY KRYTINY BUDE PROVEDENO POVRCHOVÉ OČIŠTĚNÍ VŠECH TRÁMŮ OMETENÍM MĚKKÝMI KARTÁČI. NEPŘÍPUSTNÉ JE JAKÉKOLIV OSEKÁVÁNÍ A BROUŠENÍ NEBO PÍSKOVÁNÍ POVRCHU PRVKŮ A TO VČETNĚ PRVKŮ S BĚLÍ NAPADENOU DŘEVOKAZNÝM HMYZEM. NEPŘÍPUSTNÉ JE ROVNĚŽ OSEKÁVÁNÍ PRVKŮ ZA ÚČELEM ODHALENÍ "ZDRAVÉ" ČÁSTI.
- K CHEMICKÉMU OŠETŘENÍ DŘEVA BUDOU POUŽITY PROSTŘEDKY SPLŇUJÍCÍ TYPOVÉ OZNAČENÍ DLE ČSN 490600-1: FB, P, IP, 1, 2, 3. SP - BEZ OBSAHU KYSELINY BORITÉ A NIKOLIV NA VODNÍ BÁZI.
- KOVOVÉ PRVKY BUDOU OČIŠTĚNY, ZBAVENY RZI A OŠETŘENY VHODNÝM ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM, NEJLÉPE PAK V ČERNÉ "KOVÁŘSKÉ" BARVĚ.
- PO UKONČENÍ PRACÍ NA OPRAVĚ STŘECH BUDOU PROSTORY KROVU KOMPLETNĚ UKLIZENY A VYSÁTY. JE NEPŘÍPUSTNÉ, ABY SE PO SKONČENÍ PRACÍ NA MÍSTĚ VYSKYTOVALY ZBYTKY SUTI, MALTY, NEPOUŽITELNÉ KRYTINY, DŘEVO, PILINY A DALŠÍ ZBYTKOVÉ MATERIÁLY

VEDOUCÍ PRÁCE	Ing. VERONIKA HUNKOVÁ Ph.D.	Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav základního zpracování dřeva	
VYPRACOVAL	Bc. MICHAL ŽÚREK		
KONZULTATANT	Ing. MIROSLAV NAVRÁTIL		
STAVBA	KOSTEL NALEZENÍ SV. KŘÍŽE		
MÍSTO STAVBY	ZNOJMO parc.č. 380, okr. ZNOJMO		
INVESTOR	ŘÍM.KAT. FARNOST	DATUM	LEDEN 2016
OBSAH VÝKRESU		ÚČEL	DPS
PŮDORYS KROVU LODI KOSTELA NAD ÚROVNÍ PRVNÍHO HAMBALKU - NAVRHOVANÝ ROZSAH SANACE		MĚŘÍTKO **1 : 50**	Č. VÝKRESU **20**